



GUIDE RAPIDE D'INSTALLATION

Afficheurs matriciels de LED's RGB compatibles pour les applications intérieures.

CONFIGURATION DE L'AFFICHEUR

Lors de la mise sous tension de l'appareil, celui-ci montre le dernier programme de visualisation activé (afficheur éteint en mode exécution) ou reste en noir en attente d'un ordre (afficheur éteint en mode stop). Les afficheurs sont livrés avec un programme par défaut.

L'application disponible qui permet de configurer l'afficheur et/ou de modifier les informations affichées sur l'écran est le **Dynamic 3** (Editeur de programmes de visualisation et configuration de l'afficheur).

Cette application, les contrôleurs **USB**, ainsi que les manuels d'utilisation pour **Dynamic 3**, **DMG-TCP/ASCII**, **DMG-MODBUS** et **DTPM** peuvent être téléchargés et installés dans un PC gratuitement depuis notre site web. (**Dynamic 3 compatible avec Windows XP et supérieur**).

Le logiciel **Dynamic 3** permet à l'utilisateur de modifier/créer les programmes qui seront affichés. On peut choisir la police du texte et le mode d'apparition des messages, ajouter des effets, des graphiques, des variables temporelles (heure, date, compte à rebours), des variables d'affichage numériques ou alphanumériques et enregistrer les programmes dans l'afficheur ou les visualiser directement. Il est également possible de créer ou importer de nouvelles polices et graphiques.

La connexion de l'afficheur au PC peut se faire par les ports **USB** (de série) ou **RS232/RS485**, **Ethernet** ou **WiFi** (options).

Via le logiciel on peut configurer le module d'entrées numériques (option) pour travailler avec 4/8 entrées en mode d'exécution de programmes ou en mode gestion d'alarmes. En mode exécution de programmes il est possible de travailler avec 3 types d'entrée, entrées indépendantes ou chaque entrée correspond à un programme à afficher, entrées binaires de 4/8 bits (jusqu'à 16/256 programmes à afficher) et entrées binaires de 3/7 bits + 1 bit de strobe qui s'utilise pour habiliter les entrées. En mode gestion d'alarmes, les entrées travaillent en mode indépendant et les programmes s'affichent de forme séquentielle avec un intervalle de scan programmable.

Les afficheurs équipés du module d'entrée analogique (en option) ont 2 canaux de mesure de ±10V ou ±20mA. Le type d'entrée (V ou mA), la plage de signal d'entrée ainsi que dans la plage d'affichage (dans une plage maximale de ±32000 points) est complètement configurable par logiciel pour chaque canal. Pour un même canal il n'est pas possible d'utiliser en même temps l'entrée tension et l'entrée courant.

L'adresse IP par défaut est 192.168.1.100. Les paramètres de communication ainsi que les autres paramètres de configuration interne de l'afficheur se configurent également avec le logiciel **Dynamic 3**.

Pour une utilisation en ligne avec contrôle de l'afficheur par un dispositif extérieur tel automate ou PC, la communication peut se réaliser via **RS232**, **RS485**, **Ethernet** ou **WiFi**. Les protocoles disponibles sont **DTPM** (protocole natif), **MODBUS RTU**, **Modbus TCP/IP** et **TCP-ASCII**.

Il est également possible optionnellement de travailler avec une télécommande infrarouge (IR) ou radiofréquence (RF), avec laquelle on peut accéder à certaines fonctions telles que l'activation d'un programme de visualisation préenregistré dans l'afficheur.

Exemple de fonctionnement avec la télécommande IR:


Pour activer un programme préenregistré, appuyer sur la touche **MENU** puis sélectionner avec les flèches le sous menu **PROGRAMMES** et appuyez sur **OK**. Sélectionner avec les flèches le programme souhaité dans la liste de programmes mémorisés dans l'afficheur et appuyer sur **OK**. Le programme s'active immédiatement. Pour changer de programme refaire la même démarche. Le menu **HORLOGE** s'utilise pour la mise à l'heure de l'horloge interne et le menu **VARIABLE*** pour le contrôle des variables internes.

Appuyer sur la touche **EXIT** pour sortir des menus à n'importe quel moment.


*Selon modèle, voir disponibilité.



DIMENSIONS

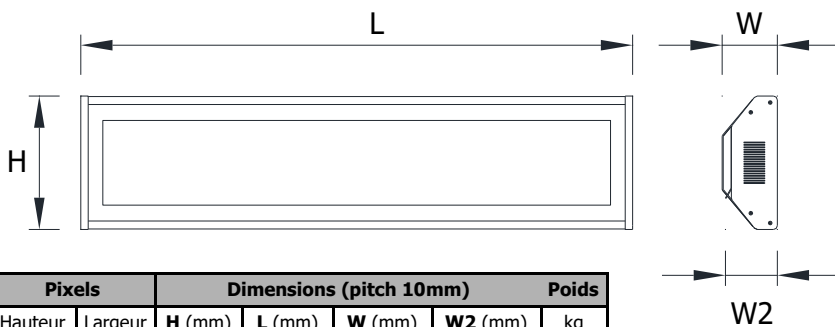

Pixels		Dimensions (pitch 10mm)				Poids
Hauteur	Largeur	H (mm)	L (mm)	W (mm)	W2 (mm)	kg
16	96	252	1044	87	104	8
16	128	252	1377	87	104	10

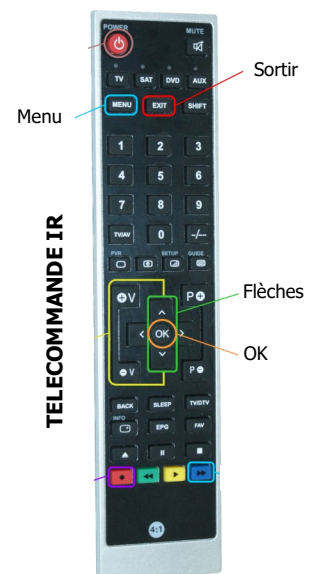

Selon la Directive 2012/19/UE, l'utilisateur ne peut se défaire de cet appareil comme d'un résidu urbain courant. Vous pouvez le restituer, sans aucun coût, au lieu où il a été acquis afin qu'il soit procédé à son traitement et recyclage contrôlés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONS SPÉCIALES

Contrôle automatique ou par logiciel de la luminosité (0-100%).
 Éditeur de polices et graphiques personnalisés.
 26 variables internes pour visualiser des valeurs en temps réel.

ALIMENTATION ET FUSIBLES

DMGI10: 85-264V AC 47-63Hz ou 120-373V DC
 Consommation maximale DMGI10 selon résolution graphique:
 16 x 96 (pixels) 41W / T 5A
 16 x 128 (pixels) 54W / T 5A

VISUALISATION

Modèle de **16** pixels de hauteur:
 Hauteur de caractère 53mm Dist. maximale approx. ≤ 25m
 Hauteur de caractère 153mm Dist. maximale approx. ≤ 75m
 Diamètre du LED Ø3mm
 Pitch 10mm
 Type de LED SMD
 Couleur LED RGB (7 couleurs)
 Angle de vision LED SMD 120°
 Nombreuses polices de caractères.

Nombre maximum de caractères statiques par ligne:

Modèle de **96** pixels de largeur 12/1 ou 16/2
 Modèle de **128** pixels de largeur 16/1 ou 21/2

Hauteur de caractère (mm) par ligne (selon police):

Modèle de **16** pixels (hauteur) 53 à 73/2 ou 113 à 153/1

AMBIENTALES

Température de travail -10°C ÷ 60°C
 Humidité relative non condensée <90% @ 40°C
 Etanchéité face avant IP54

MATERIAU DU BOÎTIER

Frontal Méthacrylate gris fumé
 Châssis Aluminium noir
 Poids approximatif 8kg (16x96), 10kg (16x128)


COMMUNICATION

Ports Mini USB (série)
 RS232/RS485, Ethernet (10/100) ou WiFi (optionnels)
 (Canaux: Europe ETSI, mode: Infrastructure, dét.Cryptage: Auto)
 Protocoles DTPM, MODBUS-RTU, TCP/IP ou MODBUS TCP/IP
 Vitesse de transmission 1200 à 115200 Baud (configurable)

SONDE DE TEMPÉRATURE (OPTION)

Précision (-15°C ÷ 60°C) ≤ ±1.5°C


OPTION /K4:
(4 ENTRÉES DIGITALES)



ENTRÉES DIGITALES	
PIN 1	24V DC
PIN 2	GND
PIN 3	COMMUN ENTRÉES
PIN 4	INP 4 / STROBE
PIN 5	INP 3
PIN 6	INP 2
PIN 7	INP 1

CONNEXION USB


OPTION /X:
(RS232 / RS485)



RS 232		RS 485	
PIN 1	GND	PIN 1	B
PIN 2,3	N.C.	PIN 2	NC
PIN 4	TxD	PIN 3	A
PIN 5	RxD		
PIN 6	5V DC OUT		

CONNEXION USB


OPTION /NW:
(ETHERNET WIFI)



CONNEXION ANT. WiFi


CONNEXION USB

CONNEXIONS



Accès aux connecteurs

OPTION /NE:
(ETHERNET)



CONNEXION ETHERNET


CONNEXION USB

ALIMENTATION
85-264V AC
120-373V DC
41W ÷ 54W


Fusible recommandé: 5A

ATTENTION Isolement:
3750Vrms durant 1 minute entre les bornes d'entrée/sortie et alimentation.

Avec excitation extérieure (5-24V DC)




Avec excitation interne



MONTAGE

Les afficheurs sont fournis avec des supports de fixation pour leur montage mural.

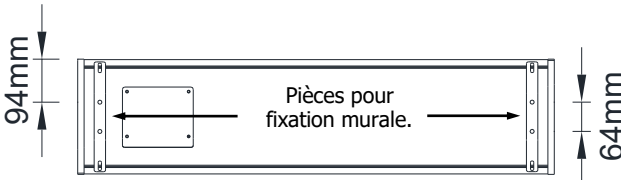

Pièces pour fixation murale.

Vue postérieure des afficheurs. Rails horizontaux avec supports de fixation

Conformité CE.

Directives	EMC 2014/30/EU	LVD 2014/35/EU
Normes	EN 61326-1	EN 61010-1

ATTENTION: Si ces instructions, ne sont pas respectées, la protection contre les surtensions n'est pas garantie.

Le respect des recommandations de la norme EN61010-1, pour les équipements raccordés en permanence, oblige de une protection à proximité de l'équipement par un dispositif thermique ou magnétothermique, facilement accessible pour l'opérateur et repéré comme dispositif de déconnexion.

Pour garantir la compatibilité électromagnétique respecter les recommandations suivantes:

- Les câbles d'alimentation devront être séparés des câbles de signaux et ne seront jamais installés dans la même goulotte.
- Les câbles de signal doivent être blindés et raccorder le blindage à la terre.

IMPORTANT!
Selon la norme EN 61010-1 il doit être installé, comme mesure de protection contre surintensités, un fusible extérieur.